



centor®

Pielęgnacja i konserwacja

System moskitier i rolet

centor®



PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

System moskitier i rolet

Dziękujemy za wybór moskitiery Centor do Twojego domu.

Dziękujemy za wybór moskitiery Centor do Twojego domu. Świat jest piękny, a w firmie Centor wierzymy w łączenie ludzi z otoczeniem poprzez tworzenie przestrzeni spajających wewnątrz z tym, co na zewnątrz, bez kompromisów.

Nasze produkty są nie tylko estetyczne, ale również zaprojektowane tak, aby sprawdzały się przez cały rok, w różnych klimatach i o każdej porze dnia, dzięki czemu możesz cieszyć się otaczającym światem teraz i przez wiele kolejnych lat.

Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące użytkowania oraz konserwacji, które zapewnią prawidłowe działanie moskitier oraz zachowanie ważności gwarancji Centor.

Obsługa

Obsługa moskitier Centor S2 lub S4 jest wyjątkowo prosta. Aby przesunąć moskitierę przez otwór drzwiowy, wystarczy pociągnąć pionowy profil (listwę chwytową) w poprzek otworu aż do momentu, gdy połączy się z przeciwną stroną, gdzie magnes pomaga domknąć szczelinę. Nie ma żadnych dźwigni ani hamulców wymagających zwalniania. Moskitierę można łatwo przesuwając nawet jednym palcem.

Moskitierę można zatrzymać w dowolnym miejscu na całej długości prowadzenia – pozostanie dokładnie tam, gdzie zostanie puszczona. Nie ma potrzeby całkowitego zwinania moskitiery, aby przejść przez drzwi – wystarczy odsunąć ją tylko na potrzebną szerokość.

Jeżeli podczas przesuwania wyczuwalny jest opór, nie należy używać siły. Moskitiera powinna być obsługiwana delikatnie. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowej pracy moskitiery lub jej blokowania są drobne przedmioty (np. zabawki) lub sierść zwierząt, które dostały się do dolnej prowadnicy.

Przy pierwszych oznakach problemu należy zdjąć osłonę progu i sprawdzić dolną prowadnicę pod kątem zanieczyszczeń (Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie 26).

Jeżeli usunięcie zanieczyszczeń nie rozwiąże problemu, należy zaprzestać użytkowania moskitiery i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub serwisem. Mechanizmy moskitier Centor nie są przeznaczone do samodzielnej naprawy przez użytkownika.

Uwaga na wiatr

Rolety i przesłony nie są przeznaczone do użytkowania przy silnym wietrze. Choć zostały zaprojektowane jako solidne i trwałe, duże powierzchnie tkaniny działają jak żagiel i mogą ulec zagnieceniu, rozdarciu lub innym uszkodzeniom pod wpływem silnych podmuchów wiatru.

Zaleca się użytkowanie rolet i przesłon wyłącznie przy zamkniętych drzwiach.

Jeżeli roleta lub przesłona jest rozwinięta, a wiatr powoduje problemy, należy w pierwszej kolejności zamknąć skrzydła drzwiowe, a dopiero potem zwinąć tkaninę. Zmniejszy to naprężenie materiału i zapobiegnie jego uszkodzeniu.

Moskitiera jest przeznaczona do użytkowania przy otwartych drzwiach, jednak również w tym przypadku silne podmuchy wiatru mogą wpływać na jej pracę. W czasie wietrznej pogody zaleca się zwiniecie moskitiery. Przy bardzo silnym wietrze może być konieczne wcześniejsze zamknięcie drzwi.

Uwaga na deszcz i wilgoć

Moskitiery oraz rolety Centor wykonane są z materiałów odpornych na działanie wody. Jednak w szczególności tkaniny roletowe mogą ulec zabrudzeniu, jeśli woda nierównomiernie rozprowadzi kurz lub inne zanieczyszczenia po ich powierzchni.

Rolety i przesłony należy użytkować wyłącznie przy zamkniętych drzwiach, aby nie dopuścić do ich zamoczenia deszczem. Miejscowe zawilgocenia należy niezwłocznie osuszyć, aby zminimalizować ryzyko powstania plam.

Przed zwinieniem upewnij się, że moskitiera oraz roleta są całkowicie suche. Zwijanie wilgotnej tkaniny spowalnia proces schnięcia i może prowadzić do powstawania pleśni lub grzybów.

Jeżeli tkanina ulegnie zamoczeniu, usuń nadmiar wilgoci i pozostaw ją rozwiniętą do całkowitego wyschnięcia. Jeżeli wilgoć pojawi się na elementach wewnętrznych, należy je jak najszybciej osuszyć przy użyciu ręcznika papierowego lub miękkiej ściereczki.

Czyszczenie

Częstotliwość

Regularne czyszczenie to najlepszy sposób na zachowanie prawidłowego działania moskitiery przez długie lata.

Zalecana częstotliwość czyszczenia:

- **Standardowe warunki środowiskowe:** Co 6 m-cy
- **Strefa nadmorska lub przemysłowa:** Co 3 m-ce

Strefa nadmorska oznacza lokalizację w odległości do 2 km od linii brzegowej lub akwenu słonowodnego

Jeżeli zauważalne jest nagromadzenie zanieczyszczeń, czyszczenie należy wykonywać częściej. Uszkodzenia wynikające z braku regularnego czyszczenia nie są objęte gwarancją Centor.

Informacje ogólne

Regularnie odkurzaj dolne prowadnice po zdjęciu osłony progu, aby usunąć piasek, liście oraz sierść zwierząt, które mogą utrudniać prawidłową pracę moskitiery.


Siatkę moskitiery można odkurzać przy użyciu miękkiej końcówki szczotkowej.

W przypadku dokładniejszego czyszczenia przetrzyj ją delikatnie miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem niewielkiej ilości łagodnego detergentu.



Pielęgnacja

Czyszczenie dolnych prowadnic _____

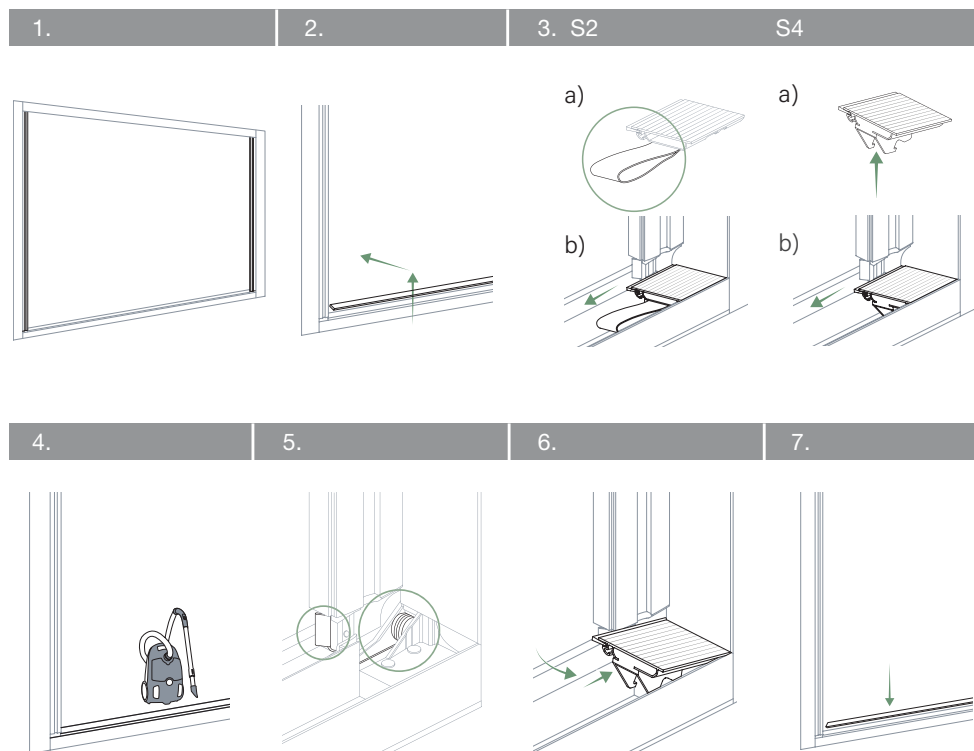

1. Upewnij się, że moskitiery są całkowicie otwarte.
2. Zdejmij osłonę progu.
3. Zdejmij boczne osłony progu:
S2: użyj paska i pociągnij osłonę prostopadle do ościeżnicy
S4: naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się pod osłoną, a następnie pociągnij ją prostopadle do ościeżnicy.

4. Usuń zanieczyszczenia, kurz, włosy i inne zabrudzenia z progu.
5. Sprawdź, czy kable oraz rolki są wolne od zanieczyszczeń.
6. Zamontuj ponownie boczne osłony progu.
7. Załóż osłonę progu, dociskając ją lekko od góry.

Pielęgnacja materiałów

Jak zachować piękny wygląd rolet _____

Zapewnij swojej tkaninie najlepszą szansę na zachowanie czystości i piękna przez długie lata.

1. Zwiń ją, gdy nie jest używana.
2. Jak najszybciej usuń zanieczyszczenia i plamy z tkaniny.
3. Podczas czyszczenia tkaniny najpierw zastosuj najmniej inwazyjne, proste procedury, a dopiero potem przejdź do metod ze środkami chemicznymi.

W środowiskach przemysłowych (o dużym stężeniu zanieczyszczeń) rozważ zastosowanie wysokiej jakości środka do ochrony tkanin (np. Scotchguard Fabric Protector).

Powłoki te eliminują gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, dzięki czemu kurz i brud rzadziej przylegają do powierzchni.

Upewnij się, że środek jest stosowany zgodnie z instrukcjami producenta lub przez wykwalifikowanego specjalistę.

Przed czyszczeniem plam _____

1. Przed przystąpieniem do usuwania plam należy ocenić rodzaj zabrudzenia. Niektóre zabrudzenia mogą ulec pogorszeniu podczas próby ich usunięcia. Na przykład suche plamy najlepiej usuwać bez użycia wody, ponieważ zwilżenie może spowodować dalsze rozprzestrzenianie się plamy na materiale.
2. Zawsze najpierw pracuj w najmniej widocznym miejscu, a jeśli stosujesz jakiegokolwiek płyny, najpierw przetestuj je w niewidocznym miejscu tkaniny. Po czyszczeniu płynami mogą pozostać ślady po wodzie, jeśli tkanina nie zostanie odpowiednio wysuszona.
3. Podczas czyszczenia plam zawsze pracuj od zewnątrz do wewnątrz, aby uniknąć rozprzestrzeniania się zanieczyszczonego obszaru.

Zidentyfikuj rodzaj zabrudzenia _____

1. Dokładnie obejrzyj zabrudzone miejsce.
2. Po zidentyfikowaniu źródła zabrudzenia należy przejść do odpowiednich kroków procedury czyszczenia.
3. Jeśli nie masz pewności, co jest źródłem zabrudzenia, bardzo ostrożnie wypróbuj kroki czyszczenia, wykonując czynności w następującej kolejności:
 - Suche cząstki stałe (kurz, brud).
 - Tłuszcz i odciski palców.
 - Wino i soki.



Pielęgnacja materiałów

Uwagi do wszystkich procesów czyszczenia _____

W przypadku wszystkich poniższych procesów należy pamiętać o następujących zasadach:

- Unikać wcierania zanieczyszczenia w tkaninę. Nie wcierać plam.
- Najpierw wypróbować środek na niewielkiej, niewidocznej powierzchni.
- W miarę możliwości unikaj stosowania środków zwilżających na tkaninie – zwłaszcza na podszewce tkanin zaciemniających.
- Do czyszczenia używaj ściereczek bawełnianych zamiast materiałów syntetycznych (takich jak mikrofibra). Ściereczki syntetyczne mają tendencję do generowania ładunków elektrostatycznych w tkaninie, co może powodować silniejsze przyleganie zanieczyszczeń.
- Unikaj rozprzestrzeniania się zabrudzeń:
 - Zawsze pracuj od zewnątrz do wewnątrz.
 - W przypadku używania ssawki odkurzacza, szczotki lub ściereczki, które będą miały kontakt z powierzchnią tkaniny, upewnij się, że są one czyste.
- Jeśli na tkaninie znajdują się płyny, zarówno zabrudzenia, jak i płyny czyszczące, należy je jak najlepiej wytrzeć czystą, suchą bawełnianą ściereczką.
- Firma Centor zaleca stosowanie wody dejonizowanej do wszystkich czynności czyszczących, ponieważ woda z kranu zawiera sole i inne zanieczyszczenia, które mogą powodować powstawanie plam. Woda dejonizowana skuteczniej usuwa również minerały i sole z tkaniny. Woda dejonizowana z nowo otwartego, szczelnie zamkniętego pojemnika jest bardziej skuteczna niż woda ze starszego, częściowo zużytego pojemnika.

Usuwanie suchych cząstek stałych (kurz, brud) _____

Kurz i brud można zazwyczaj skutecznie usunąć z tkaniny, a także z podszewki tkaniny zaciemniającej. Tkanina jest fabrycznie impregnowana, dzięki czemu kurz i brud nie przylegają do niej.

1. Odkurzyć obszar bez bezpośredniego kontaktu z tkaniną za pomocą ssawki odkurzacza. Wymaga to użycia rury odkurzacza z nasadką szczotkową.
2. Użyć czystej szczotki, aby usunąć przylegające cząsteczki, pracując tylko w jednym kierunku i używając wyłącznie końcówki szczotki, aby strzepnąć cząsteczki. Użyć w połączeniu z odkurzaczem, jak w kroku 1.

3. Czystą bawełnianą szmatką przetrzyj zabrudzenie tylko w jednym kierunku (nie szoruj) od zewnątrz plamy w kierunku środka. Do każdego przetarcia używaj czystej części szmatki. Ponownie zastosuj odkurzacz zgodnie z krokiem 1.
4. Kawałkiem taśmy klejącej usuwaj zabrudzenia; delikatnie dotknij powierzchnię klejącą taśmą i usuń cząsteczki z powierzchni. Powtórz tę czynność kilka razy, używając czystego kawałka taśmy, a następnie spróbuj delikatnie pocierać tylną część taśmy, gdy strona klejąca styka się z zabrudzoną powierzchnią.
5. Użyj lekko zwilżonej bawełnianej szmatki i przetrzyj zabrudzenie w jednym kierunku (nie szoruj), od zewnętrznej krawędzi plamy w kierunku środka. Do każdego przetarcia używaj czystej części szmatki. Jeśli plama zajmuje dużą powierzchnię, regularnie zmieniaj lub czyść szmatkę.

Tłuszcz i odciski palców

Tłuszcz jest trudnym do usunięcia zabrudzeniem z tkaniny, ponieważ osadza się między włóknami i trudno go usunąć.

1. Przygotuj roztwór w proporcji 1:1 z octu i ciepłej (nie zimnej), czystej wody dejonizowanej.
2. Rozpyl roztwór z butelki z atomizerem lub przetrzyj plamę czystą bawełnianą szmatką nasączoną roztworem octu.
3. Nie należy nakładać zbyt dużej ilości roztworu, aby nie powstały smugi; jeśli tak się stanie, należy je natychmiast wytrzeć suchą bawełnianą szmatką. Nie należy pocierać zabrudzonego miejsca szmatką, ponieważ może to spowodować dalsze wniknięcie tłuszczu w włókna.
4. Natychmiast zwilż inną czystą szmatkę w roztworze rozpuszczalnika i delikatnie przetrzyj zabrudzone miejsce, aby usunąć rozpuszczony tłuszcz z tkaniny. Uwaga: rozpuszczalniki szybko wysychają, więc upewnij się, że masz przygotowaną mieszaninę, zanim rozpuszczalnik wyschnie.
5. Za pomocą czystej, wilgotnej szmatki powtórz proces wycierania.
6. Powtórz kroki 1–4. Jeśli wielokrotne wycieranie szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem nie przynosi efektu, przejdź do delikatnego wycierania w jednym kierunku, od zewnątrz do środka plamy.

Nie pocieraj podkładu tkaniny zaciemniającej przy użyciu jakichkolwiek rozpuszczalników. Jeśli roztwór octu nie usuwa plamy, zamiast octu można wypróbować nierozcieńczony alkohol (np. alkohol denaturowany, spirytus metylowy) lub podobne rozpuszczalniki, postępując zgodnie z powyższymi krokami 1–6. łagodnego detergentu.



Pielęgnacja materiałów

Wina i soki

Jak najszybciej usuń płyn suchą szmatką, unikając dalszego rozprzestrzeniania się plamy.

1. Delikatnie osusz mokre miejsce suchą, czystą bawełnianą szmatką, pracując od zewnątrz do wewnątrz.
2. Wlej kilka kropli płynu do mycia naczyń do miski z ciepłą wodą dejonizowaną.
3. Delikatnie zwilż czystą bawełnianą szmatkę wodą dejonizowaną i detergentem, a następnie delikatnie osusz plamę. Nie pocieraj.
4. Powtórz krok 3. Za każdym razem używaj czystej części ściereczki, aby uniknąć ponownego zabrudzenia tkaniny.
5. Upewnij się, że wilgoć z tkaniny została jak najlepiej usunięta za pomocą czystej, suchej bawełnianej ściereczki.
6. Jeśli to możliwe, po wycieraniu delikatnie osusz tkaninę suszarką do włosów. Proces należy zacząć od środka wilgotnego obszaru, kierując się na zewnątrz, co pozwoli zminimalizować ryzyko powstania zacieków.
7. Pozostaw tkaninę do całkowitego wyschnięcia na powietrzu przed zwinięciem rolety.

Jeśli pojawiły się plamy, można je usunąć lub zmniejszyć ich widoczność poprzez użycie roztworu wody utlenionej.

1. Przygotuj roztwór wody utlenionej (w proporcji 3 części wody dejonizowanej do 2 części nadtlenu wodoru). Pamiętaj, aby dodać nadtlenek do wody zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
2. Za pomocą butelki z atomizerem lub czystej, bawełnianej szmatki ostrożnie nałóż niewielką ilość roztworu na plamę.
3. Po około 60 sekundach osusz płyn papierowym ręcznikiem lub czystą bawełnianą szmatką lekko zwilżoną wodą dejonizowaną i kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń.
4. Powtórz proces nakładania i osuszania.
5. Nie należy dopuścić do wyschnięcia mieszaniny na powierzchni tkaniny. Nadmiar wilgoci należy na bieżąco usuwać suchą, czystą, bawełnianą ściereczką.
6. Pozostaw tkaninę do całkowitego wyschnięcia przed zwinięciem rolety.

Owady i krew

Uwięzione owady mogą pozostawić ślady po obu stronach tkaniny, a skuteczne usunięcie zależy od gatunku owada i czasu, przez jaki pozostawał on na tkaninie.

1. Martwe owady należy traktować jak suche cząstki stałe. Należy usunąć jak najwięcej zanieczyszczeń bez użycia płynnych środków czyszczących.
2. Mokre plamy z krwi należy natychmiast osuszyć papierowym ręcznikiem.
3. Pozostałe zabrudzenia należy usunąć w taki sam sposób, jak plamy z wina lub soku: delikatnie osuszyć wilgotną szmatką i łagodnym detergentem.

Wsparcie techniczne

Potrzebujesz pomocy?

Najlepszą pomoc zapewni Twój lokalny dealer Centor, który zainstalował moskitierę. Znają szczegóły Twojej instalacji i jest w stanie szybko zareagować.

W przypadku braku możliwości kontaktu z dealerem, prosimy o przesłanie numeru seryjnego moskitiery bezpośrednio do nas – zapewnimy wówczas niezbędne wsparcie. (centor.com/contact).

Numer seryjny znajduje się na naklejce osłony progu.





centor®

BRO-CAM-001PL (A)