



centor®

Cuidado y mantenimiento

Sistemas de mosquiteras

centor®



Cuidado y mantenimiento

Sistemas de mosquiteras

Gracias por elegir una mosquitera Centor para tu hogar.

El mundo es hermoso y en Centor creemos en conectar a las personas con el exterior, creando una vida interior-exterior sin concesiones.

Nuestros productos no solo destacan por su diseño, sino que también están pensados para todas las estaciones, climas y momentos del día, para que puedas disfrutar del mundo que te rodea tanto ahora como durante muchos años.

Esta guía recoge importantes consejos de uso y requisitos de mantenimiento para garantizar que tus mosquiteras sigan funcionando perfectamente y para mantener vigente la garantía de Centor.

Funcionamiento

El funcionamiento de tu mosquitera Centor S2 o S4 no podría ser más sencillo. Para desplegar la malla a lo largo de la abertura, simplemente tira del montante o barra de tracción hasta el lado opuesto, donde un imán ayuda a cerrar la abertura. No hay palancas ni frenos que liberar. Se puede mover fácilmente con solo la yema del dedo.

La mosquitera también puede detenerse en cualquier posición a lo largo de su recorrido. El montante de la mosquitera se quedará donde lo dejes. No es necesario recogerla completamente para atravesar una puerta con mosquitera: basta con mover el montante tanto como necesites.

Si notas alguna resistencia, no fuerces la mosquitera.

Da a tu mosquitera el cuidado que merece utilizándola con suavidad. La razón más común por la que la mosquitera no funciona correctamente o se detiene por completo es que un pequeño juguete o pelo de mascota quede atrapado en la guía inferior. Ante el primer indicio de problema, retira la tapa del umbral y revisa la guía inferior en busca de posibles obstrucciones. (Por favor, consulta la guía paso a paso en la página 76).

Si limpiar el umbral no soluciona el problema, evita usar la mosquitera y contacta con tu distribuidor para solicitar asistencia técnica. Los mecanismos de funcionamiento de los sistemas de mosquiteras Centor no son reparables por el usuario.

Ten cuidado con el viento

Los estores no están diseñados para soportar el viento. Aunque hemos hecho grandes esfuerzos para que sean robustas, un estor de gran tamaño es, en la práctica, como una vela grande y puede arrugarse, rasgarse o dañarse con viento fuerte.

Por ello, recomendamos que el estor solo se utilice cuando las puertas estén cerradas.

Si tienes un estor desenrollados y el viento está causando problemas, primero deberías cerrar los paneles de la puerta antes de intentar recogerlos. Esto aliviará la presión sobre la tejido, permitiendo que se recojan fácilmente y evitando posibles daños.

Las mosquiteras están diseñadas para usarse en una puerta abierta. Sin embargo, al ser como una vela de gran tamaño, pueden verse afectadas por fuertes ráfagas de viento. Si hace viento, recoge la mosquitera. Puede ser necesario cerrar primero las puertas durante ráfagas muy fuertes.

Ten cuidado con la lluvia y la humedad

Las mosquiteras integradas de Centor y los estores están fabricados con tejidos resistentes a los daños causados por el agua. Sin embargo, los tejidos de estores, en particular, pueden mancharse si el agua distribuye polvo u otros contaminantes de forma irregular sobre la superficie.

Utiliza los estores únicamente con las puertas cerradas para evitar que se mojen con la lluvia. La humedad localizada debe secarse inmediatamente con ligeros toques para minimizar el riesgo de manchas.

Asegúrate de que la mosquitera y el estor estén secos antes de recogerlos. Recoger el tejido cuando está húmedo ralentiza el proceso de secado y puede provocar la aparición de moho. Si llegan a mojarse, elimina el exceso de humedad y déjalos extendidos para que se sequen. Si las superficies interiores se mojan, sécalas lo antes posible utilizando una toalla de papel o un paño suave

Cuidado y limpieza de la mosquitera

Frecuencia

Prestar la debida atención a la limpieza es la mejor manera de garantizar que tu mosquitera siga funcionando igual que el día en que se instaló. Como orientación, el procedimiento de limpieza descrito en este folleto debe realizarse según el siguiente calendario:

- **Entornos generales:** Cada 6 meses
- **Entornos costeros e industriales:** Cada 3 meses

Los entornos costeros se definen como cualquier vivienda situada a menos de 2 kilómetros o 1,2 millas de una masa de agua salada.

Si se detecta una acumulación excesiva de suciedad, la limpieza debe realizarse con mayor frecuencia. Es preferible limpiar un poco más a menudo que hacerlo mucho solo de vez en cuando. Cada entorno es diferente y debe gestionarse en consecuencia. Los daños causados por no eliminar una acumulación excesiva de suciedad no están cubiertos por la garantía de Centor.

General


Aspira los canales del suelo retirando regularmente la tapa del umbral para eliminar la suciedad. La acumulación de arena, hojas o pelo de animales puede afectar al funcionamiento de la mosquitera. Para una limpieza rápida y sencilla, la malla de la mosquitera puede aspirarse utilizando un cepillo de cerdas suaves. Para una limpieza más profunda, límpiala suavemente con un paño suave humedecido con agua y unas gotas de detergente suave.



centor

Cuidado y limpieza de la mosquitera

Limpieza de canales del suelo

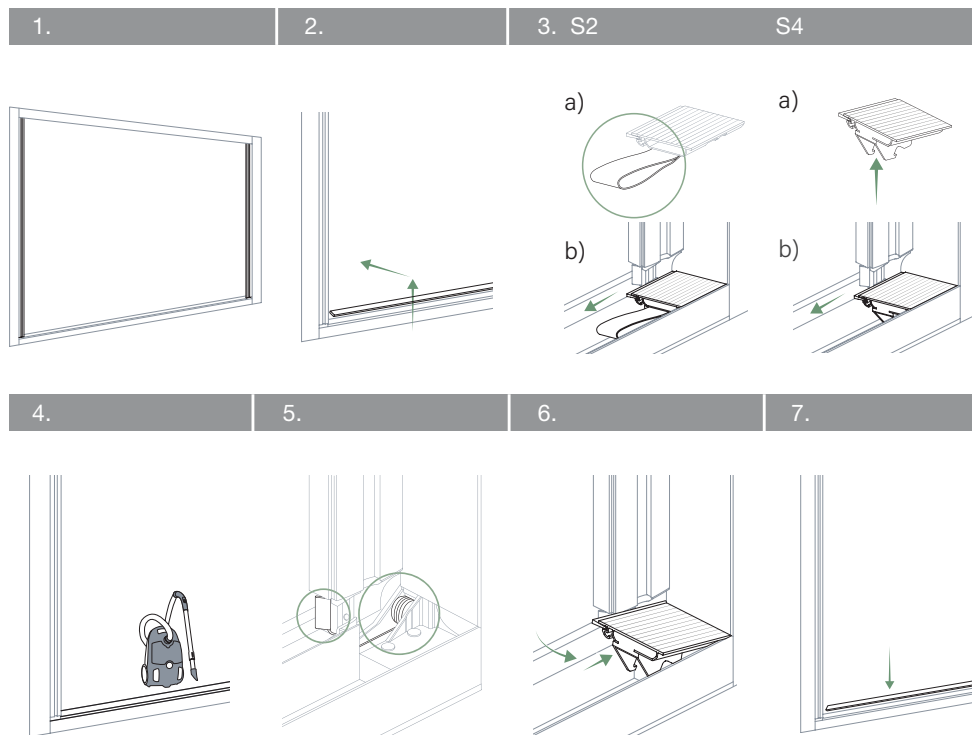

1. Asegúrate de que las mosquiteras estén abiertas.
2. Quita la tapa del umbral.
3. Quita las tapas de los extremos del umbral.

Mosquitera S2:

- a) Localiza la correa de extracción para retirar las tapas de los extremos del umbral.
- b) Utiliza la correa para tirar de la tapa del extremo del umbral separándola del marco con un movimiento perpendicular.

Mosquitera S4:

- a) Pulsa suavemente el botón de liberación situado debajo de la tapa del extremo umbral.
- b) Mientras mantienes pulsado el botón, tira de la tapa del extremo del umbral separándola del marco con un movimiento perpendicular.

4. Limpia y aspira cualquier suciedad, pelo o restos del umbral.
5. Asegúrate de que el cable y la polea estén libres de suciedad (se encuentran debajo de las tapas de los umbrales).
6. Vuelve a colocar las tapas de los extremos del umbral (haz palanca suavemente en la punta de la tapa y empuja hacia el marco para que encaje en su sitio).
7. Vuelve a colocar la tapa del umbral (colócala en un movimiento hacia abajo).

Limpieza de tejidos

Mantener tus estores en perfecto estado

Da a tu tejido la mejor oportunidad de mantenerse limpio y en buen estado durante muchos años.

1. Recógelo cuando no esté cumpliendo una función útil.
Limpia los contaminantes y las manchas del tejido lo antes posible.
2. Al limpiar el tejido, utiliza primero los procedimientos más sencillos y menos invasivos antes de pasar a un enfoque más agresivo.

En entornos de uso intensivo o sucios, considera la aplicación de un tratamiento de protección de tejidos de alta calidad (por ejemplo, Scotchguard Fabric Protector).

Estos recubrimientos tienden a eliminar la acumulación de carga estática, haciendo que el polvo y la suciedad sean menos propensos a adherirse a la superficie. Asegúrate de que el tratamiento se aplique de acuerdo con las instrucciones del fabricante o por un profesional.

Antes de tratar las manchas

1. Evalúa la naturaleza del material contaminante antes de intentar eliminarlo. Algunos contaminantes solo empeoran si se intenta retirarlos. Por ejemplo, una mancha seca se elimina mejor sin agua, ya que mojarla puede hacer que la mancha se extienda más dentro del material.
2. Trabaja siempre primero en la zona menos visible y, si vas a aplicar algún líquido, prueba antes en una zona poco visible del tejido. Pueden quedar marcas de agua después de limpiar con líquidos si el tejido no se seca correctamente.
3. Al limpiar manchas, trabaja siempre de fuera hacia dentro para evitar extender la zona contaminada.

Identifica el origen de la mancha

4. Inspecciona detenidamente la zona sucia.
5. Si estás seguro de saber cuál es el contaminante, sigue con los pasos de limpieza correspondientes.
6. Si no estás seguro de cuál es el contaminante, prueba los pasos de limpieza con mucho cuidado, siguiendo este orden:
 - Partículas secas (polvo, suciedad).
 - Grasa y huellas dactilares.
 - Vino y zumos.



Limpieza de tejidos

Notas importantes para todos los procesos de limpieza

En todos los procesos siguientes, asegúrate de:

- Evitar introducir el contaminante en el tejido. No frotes la mancha.
- Trabajar primero en una zona localizada y poco visible.
- Evita aplicar agentes humectantes al tejido siempre que sea posible, especialmente en el reverso de los tejidos opacos.
- Utiliza paños de algodón para la limpieza en lugar de materiales sintéticos (como microfibra). Los tejidos sintéticos tienden a generar carga estática en el tejido, lo que puede hacer que los contaminantes se adhieran de forma más agresiva.
- Evita propagar el contaminante:
 - Siempre trabaja de fuera hacia dentro.
 - Cuando uses una boquilla de aspiradora, un cepillo o un paño que haga contacto con la superficie del tejido, asegúrate primero de que esté limpio.
- Si hay líquidos presentes, ya sea como contaminante o como líquidos de limpieza, asegúrate de eliminar cualquier humedad lo mejor posible con un paño de algodón limpio y seco.
 - Siempre trabaja de fuera hacia dentro.
 - Cuando uses una boquilla de aspiradora, un cepillo o un paño que haga contacto con la superficie del tejido, asegúrate primero de que esté limpio.
- Centor recomienda usar agua desionizada para toda limpieza, ya que el agua del grifo contiene sales y otros contaminantes que pueden causar manchas. El agua desionizada también elimina minerales y sales del tejido de forma más eficaz. El agua desionizada de un recipiente recién abierto y sellado es más eficaz que la de un envase antiguo y parcialmente usado.

Partículas secas (polvo, suciedad)

El polvo y la suciedad suelen poder eliminarse con éxito del tejido y también del reverso de los tejidos opacos. El tejido está tratado de fábrica, por lo que el polvo y la suciedad no se adhieren fácilmente a su superficie.

1. Aspira la zona sin hacer contacto directo con el tejido con la boquilla de la aspiradora. Para ello, será necesario utilizar un tubo de aspiración con un accesorio de cepillo.
2. Utiliza un cepillo limpio para ayudar a desprender las partículas adheridas, trabajando solo en una dirección y usando únicamente la punta del cepillo para intentar retirarlas. Hazlo en combinación con la aspiradora, como en el paso 1.

3. Con un paño de algodón limpio, limpia en una sola dirección (no frotés) desde fuera de la mancha hacia el centro. Utiliza una zona limpia del paño en cada pasada. Vuelve a aplicar la aspiradora como en el paso 1.
4. Con un trozo de cinta adhesiva, toca ligeramente la superficie adhesiva sobre las marcas de suciedad y levanta las partículas de la superficie. Repite varias veces usando un trozo limpio de cinta y, a continuación, prueba a frotar suavemente la parte posterior de la cinta mientras el lado adhesivo está en contacto con la superficie marcada.
5. Utiliza un paño de algodón muy ligeramente humedecido y limpia en una sola dirección (no frotés), trabajando desde fuera de la mancha hacia el centro. Usa una zona limpia del paño en cada pasada. Si se trata de una superficie grande, cambia o limpia el paño con regularidad.

Grasa y huellas dactilares

La grasa es un contaminante difícil de eliminar del tejido, ya que queda atrapada entre las fibras y es complicado desprenderla.

1. Prepara una solución 1:1 de vinagre blanco y agua desionizada limpia y templada (no fría).
2. Pulveriza la solución con un atomizador o aplica la mezcla sobre la mancha con un paño de algodón limpio empapado en la solución de vinagre. No apliques tanta solución como para que se produzcan escurridos; si ocurre, sécalos inmediatamente con un paño de algodón seco. No frotés la zona sucia con el paño, ya que esto puede hacer que la grasa penetre aún más en las fibras.
3. Humedece inmediatamente otro paño limpio con la solución disolvente y esponja suavemente la zona sucia para retirar la grasa disuelta del tejido. Nota: los disolventes se secan rápidamente, por lo que asegúrate de tener esta mezcla preparada mientras el disolvente sigue húmedo.
4. Con un paño limpio y húmedo, repite el proceso de esponjado.
5. Repite los pasos 1–4.
6. Si tras repetir el proceso con un paño humedecido en disolvente no se consigue eliminar la mancha, pasa a una limpieza suave en una sola dirección, trabajando desde el exterior hacia el centro de la mancha.

No frotés el reverso de los tejidos opacos al utilizar disolventes de ningún tipo.

Si la solución de vinagre no consigue eliminar la mancha, se puede probar alcohol sin diluir (por ejemplo, alcohol desnaturalizado o alcohol metílico) u otros disolventes similares en lugar del vinagre, siguiendo los pasos 1 a 6 anteriores.



Limpieza de tejidos

Vino y zumos

Elimina el líquido lo antes posible con un paño seco, evitando extender más la mancha.

1. Da ligeros toques sobre la mancha húmeda con un paño de algodón limpio y seco, trabajando de fuera hacia dentro.
2. Pon unas gotas de detergente para vajillas en un cuenco con agua templada desionizada.
3. Humedece ligeramente un paño de algodón limpio en el agua desionizada con detergente y da toques suaves sobre la mancha. No frotes.
4. Repite el paso 3, asegurándote de utilizar una zona limpia del paño cada vez para evitar volver a contaminar el tejido.
5. Asegúrate de eliminar la humedad del tejido lo mejor posible con un paño de algodón limpio y seco.
6. Si es práctico, después de esponjar, seca suavemente con un secador de pelo o similar, trabajando desde el centro de la zona húmeda hacia fuera para minimizar posibles marcas de agua. No utilices aire caliente para secar.
7. Deja que el tejido se seque completamente al aire antes de recoger el estor.

Si se ha producido una mancha, puede ser posible eliminarla o reducir su visibilidad oxidándola con peróxido de hidrógeno.

1. Prepara una mezcla diluida de agua/peróxido (máximo 3:2 de agua desionizada/peróxido). Asegúrate de añadir el peróxido al agua según las instrucciones del envase del peróxido.
2. Con un pulverizador atomizador o un paño de algodón limpio, aplica cuidadosamente una pequeña cantidad de la mezcla sobre la mancha.
3. Después de aproximadamente 60 segundos, retira el líquido con una toalla de papel o con un paño de algodón limpio ligeramente humedecido con agua desionizada y unas gotas de detergente para vajillas.
4. Repite el proceso de aplicación y secado con toques, aumentando progresivamente el tiempo de espera.
5. No dejes que la mezcla se seque sobre la superficie. Elimina la humedad con un paño de algodón limpio y seco.
6. Deja que el tejido se seque completamente antes de recoger el estor o la persiana.

Insectos y sangre

Los insectos atrapados pueden dejar huellas en ambos lados del tejido y la eliminación eficaz dependerá del tipo de insecto y del tiempo que haya permanecido en el tejido.

1. Trata un insecto o lagarto muerto como si fuera materia seca en partículas. Elimina todo lo que puedas sin usar ningún limpiador líquido.
2. Las manchas de sangre húmeda deben limpiarse inmediatamente con una toalla de papel.
3. Trata cualquier resto de contaminante utilizando el mismo método que para las manchas de vino o zumo: seca suavemente con un paño húmedo y un detergente suave.

Soporte

¿Necesitas asistencia?

La mejor asistencia la proporciona el distribuidor local de Centor que instaló tu mosquitera. Conocen tu instalación y están disponibles para responder rápidamente.

Si no puedes contactar con ellos, indícanos simplemente el número de serie único de tu mosquitera y nos aseguraremos de que recibas el soporte que necesitas. (centor.com/contact)

El número de serie se encuentra en la parte inferior de la tapa del umbral.





centor®

BRO-CAM-001-ES (A)